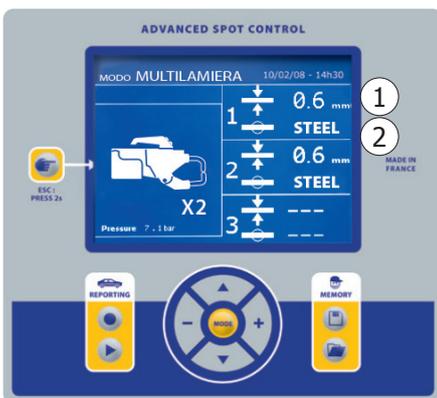
**MODO STANDARD:**

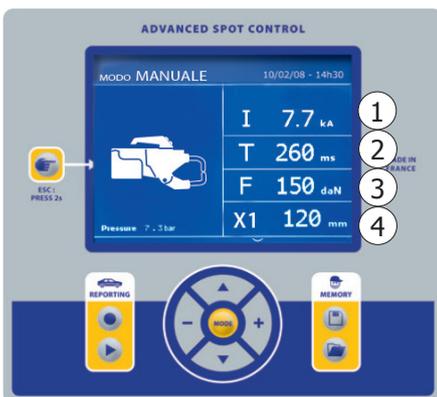
- 1 - Scelta accessorio : Pinza C o pistola lato singolo
- 2 - Spessore lamiera : Può essere regolato con i pulsanti (+) e (-) .
- 3 - Tipo di acciaio : STEEL, HSS, UHSS o BORO.
- 4 - Lunghezza braccio : Per regolare automaticamente la forza di serraggio.

**MODO MULTILAMIERA:**

La saldatrice calcola i parametri necessari per l'assemblaggio scelto (2 o 3 lamiere).

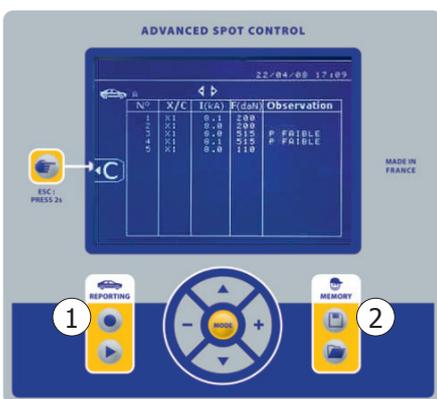
Per ciascuna lamiera, specificare :

- 1 - Spessore
- 2 - Tipo di acciaio

**MODO MANUALE:**

Regolazione manuale dei parametri di saldatura :

- 1 - Corrente
- 2 - Durata
- 3 - Forza di serraggio
- 4 - Tipo di braccio

**SALVATAGGIO DEI PARAMETRI E TRACCIABILITA':**

1 - SALVATAGGIO: Registrazione su scheda di memoria delle caratteristiche di ciascun punto realizzato e salvataggio su computer.

2 - MEMORIA: salvataggio su scheda di memoria dei parametri dell'utilizzatore